

AeroSound

ワイヤレスイヤホン


取扱説明書

- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。



注意

使用時・保管時の発熱や異臭・変色・変形、
その他異常を感じたらただちに使用を中止し
カスタマーセンターまでご連絡ください。

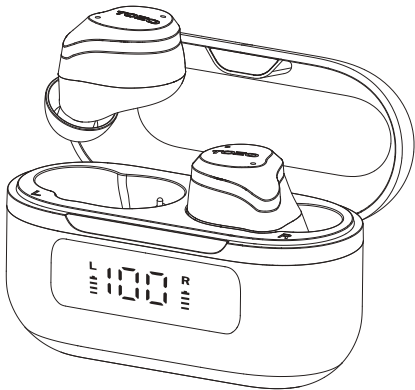

使用前に以下の内容をよく読み、記載事項を必ずお守りください。

⊘ 禁止

- ・防水ではありません。シャワーなどでの使用はおやめください。
- ・本製品を分解、修理、改造しないでください。
- ・製品を低温または高温(0℃以下または45℃以上)の環境にさらさないでください。
- ・雷雨などの環境下では本製品を使用しないでください。製品の故障の原因となり、感電の危険性が高まります。
- ・アルコールなど揮発性の液体でイヤホンやケースを拭いたり、洗浄しないでください。

❗ 注意

- ・初めて使用する前に、本製品を十分に充電してください。
- ・2週間以上お使いにならなかった場合は、再度十分に充電してから使用してください。
- ・充電には、正規に販売されている電源アダプタをお使いください。電源アダプタは付属しません。
- ・聴力を保護するため、長時間のイヤホンの使用はお控えください。
- ・イヤホンの装着時は、外界に対する知覚が低下する可能性があります。危険のある状況ではイヤホンを装着しないでください。

バッテリーに関するご注意



Li-ion

- ※ リチウムイオン電池を使用しています。各自治体の区分に従い廃棄・処分してください。
- ※ 強い衝撃や無理な力を与えないでください。
- ※ 高温多湿の場所に放置、保管しないでください。

異常が生じた場合は直ちに使用を止め、
カスタマーサポートまでお問い合わせください。

カスタマーサポート (メール)

support@roa-international.com

営業時間 9:00 ~ 17:00 休 土・日・祝


❗ お問い合わせの確認・返信は営業時間内に順次対応いたします。

お問い合わせの際、弊社からの連絡を受け取れるよう、事前に迷惑メール設定をお確かめください。

万が一返信が届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

1.0 各部名称・付属品

充電ケース




イヤークリップ



Lサイズのイヤークリップは
あらかじめイヤホン本体に装着されています。

その他 同梱品



充電用
USB-Cケーブル



取扱説明書




クイック
ガイド

2.0 装着する

イヤホンを耳に差し込んだ後、回転させて耳孔にしっかりフィットさせます。
より良いリスニング体験のため、最適なサイズのイヤークリップをお使いください。
サイズが合わない、低音の不足やノイズキャンセル効果低下の原因となります。



イヤホン

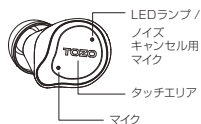

3.0 ペアリングと接続

3.1 デバイスとの接続

充電ケースからイヤホンを取り出すと、イヤホンの電源が自動的にオンになります。

既にペアリング済みのデバイスがある場合は、最後に接続したデバイスに自動的に接続します。

初めての使用・接続が切れている場合は、自動的にペアリングモードに移行します。イヤホンのLEDインジケータが白くゆっくり点滅します。
デバイスのBluetooth接続設定から **TOZO AeroSound** を選択して接続してください。



4.0 電源のオン/オフ

4.1 電源オン (イヤホン)

充電ケースのふたを開けると、イヤホンは自動的にオンになります。

4.2 電源オフ (イヤホン)

イヤホンを充電ケースに戻してふたを閉じると、イヤホンは自動的にオフになります。

4.3 その他の方法

電源オン：イヤホンのタッチエリアを3秒間長押し

電源オフ：イヤホンのタッチエリアを5秒間長押し

5分以上接続がないと、イヤホンは自動的にオフになります。




5.0 コントロール


5.1 タッチ操作




5.2 片耳装着時のタッチ操作

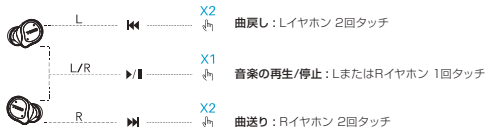


5.3 通話



5.3 ノイズキャンセリングモード切り替え




5.4 ボイスアシスタント



5.5 リセット

片側のイヤホンしか接続されないなど、接続に不具合が生じた場合はペアリングのリセットをお試しください。

1. お使いの全てのデバイスから **TOZO AeroSound** の接続履歴を削除します。
2. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースのふたを閉じます。
3. 充電ケースのリセットボタン8秒間長押しすると、リセットが完了します。



6.0 ノイズキャンセリング

6.1 アクティブノイズキャンセリングモード

本製品はノイズキャンセリング機能を搭載しています。
専用マイクで周囲のノイズを検知し、耳に届く前に打ち消します。



6.2 外音取り込みモード

外音取り込みモードでは、周囲の状況を把握しやすくします。
イヤホンを外さなくても、周りの音を自然に聴くことができます。



6.3 標準モード

ノイズキャンセリング・外音取り込みのどちらも行わない基本モードです。

7.0 充電とバッテリー

ディスプレイの表示


イヤホンを充電ケースに入れるとディスプレイが点灯します。

充電ケース本体とイヤホン(L/R)のバッテリー残量が表示されます。
ディスプレイは5秒後に消灯します。



充電時の表示

ケースの充電中、バッテリー残量がディスプレイ上に点滅表示されます。



リセットボタンを操作して表示

リセットボタンを1回押すと、ディスプレイにバッテリー残量が表示されます。5秒後に消灯します。

9.0 TOZOアプリ

TOZOアプリをダウンロードして、さらに心地よい音楽体験をお楽しみください。

UIカスタマイズ：イヤホンのコントロール設定をカスタマイズできます。

EQ設定：お好みの音楽スタイルに合わせて、豊富なEQプリセットから選択できます。

ファームウェアの更新：アプリからイヤホンの最新ファームウェアを入手できます。
新しいファームウェアが利用可能になると通知が届きます。



9.1 TOZOアプリの設定


ステップ1

TOZOアプリはApp Store、Google Playストアからダウンロードできます。




ステップ2

イヤホンとデバイスをBluetooth接続します。



ステップ3

TOZOアプリを開き、イヤホンとペアリングします。

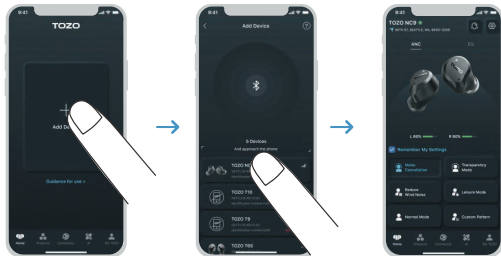

12.0 トラブルシューティング

充電ケースが充電されない

- ・ 使用している電源アダプタが正常に動作しているかご確認ください。
- ・ 別の充電ケーブルを使って再度お試しください。

Bluetooth接続できない

デバイスの設定から、以前のBluetooth接続履歴を消去し、イヤホンを検索して再度お試しください。

イヤホンの電源が入らない

充電ケースのバッテリー残量が十分かご確認ください。また、イヤホンの電源を入れる前にしばらく充電してください。

製品仕様 モデル：T11124

【イヤホン】

Bluetooth®対応

Bluetooth接続可能範囲：15m程度（遮蔽物がない環境下で）

対応コーデック：AAC、SBC

周波数特性：20Hz～20kHz

ドライバー：10mm

防水性能：IPX8

ノイズキャンセリング：最大-45dB

低遅延モード：0.06s

バッテリー：55mAh

充電時間：約2時間

最大再生時間*：＜通常モード＞ イヤホン本体のみ……14時間	充電ケース併用時……55時間
＜ANCオン＞ イヤホン本体のみ……8時間	充電ケース併用時……30時間

【充電ケース】

バッテリー：500mAh

充電時間：約2時間

充電ポート：USB-C